



# SCAPE-UP

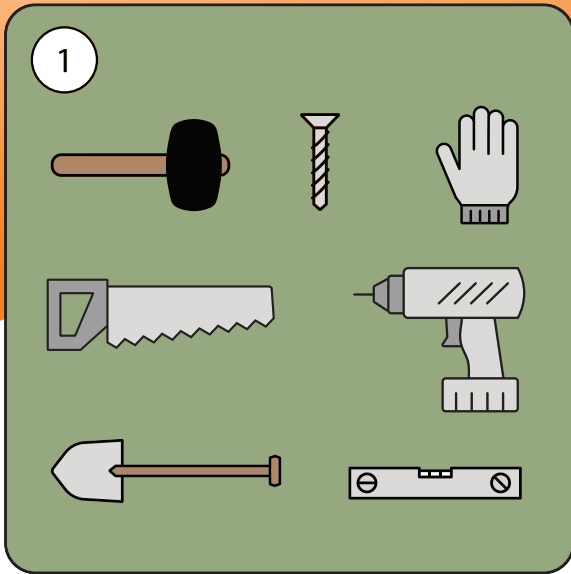


To prepare:  
Tools you need and screws  
with sharp point 1/8 x 1"

Preparar :  
Heramientas que necesitas y  
tornillos 4 x 25mm punta afilada

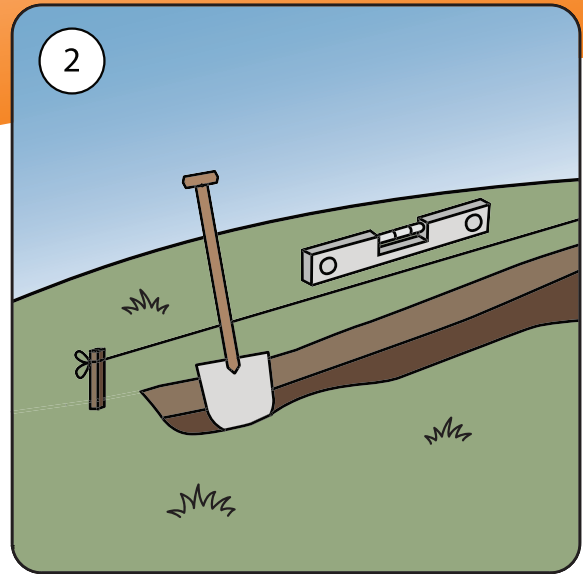


Use a rope or gardenhose to lay out lines  
and dig a narrow trench 5 inches deep  
where you want to place the boarding.

Utilice una cuerda o una manguera de jardín  
para trazar líneas y cavar una zanja  
estrecha de 14 cm de profundidad  
donde desea colocar el borde.

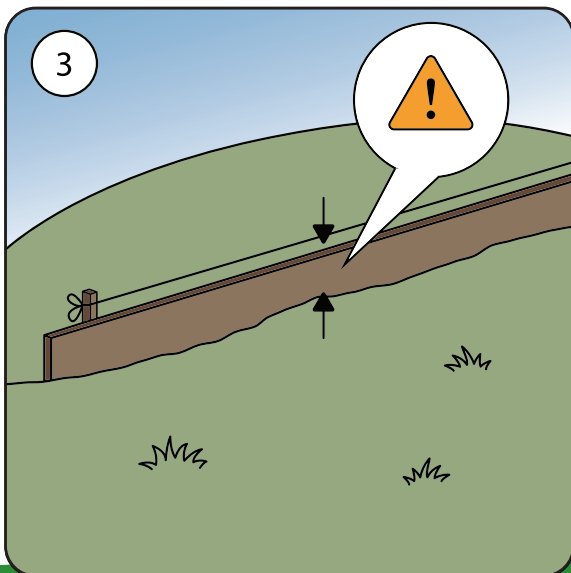

Place the boarding in the trench at the  
correct height and press down some  
material on each side so the boarding  
stays in its place.


Coloque el borde en la zanja y presione un  
poco de material en cada lado para que el  
borde quede en posición vertical.

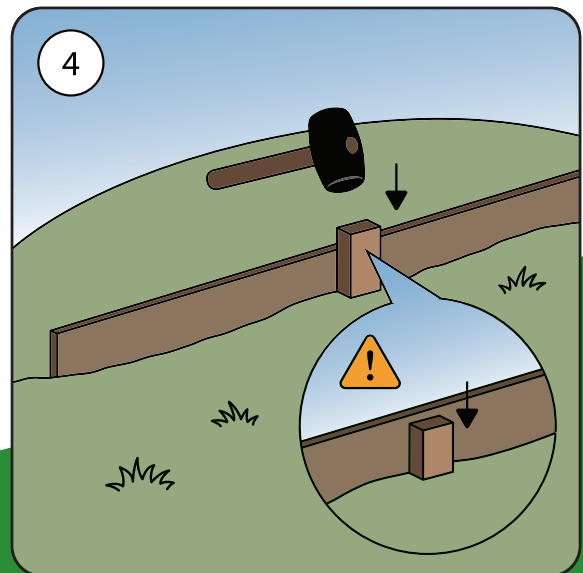

After placing the boarding in the trench,  
position sticks every two feet for solid  
support. Hammer them slightly below the  
top to hide them later.


Después de colocar el tablon en la zanja,  
puedes colocar los palos donde sea  
necesario. Para un abordaje fuerte y sólido  
puedes colocar palos cada dos pies. Martilla  
los palos un poco por debajo de la parte  
superior de la tabla para que queden fuera  
de la vista más tarde.

# SCAPE-UP

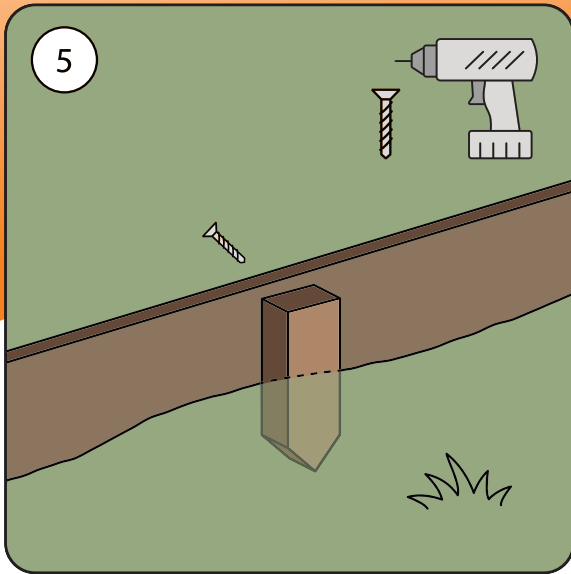


You can now attach the boarder edge to the posts with pointed screws without pre-drilling. Screw through the boarder edge into the posts.

Ahora puede fijar el borde a los postes con tornillos puntiagudos sin necesidad de taladrar previamente. Atornille a través del borde en los postes.

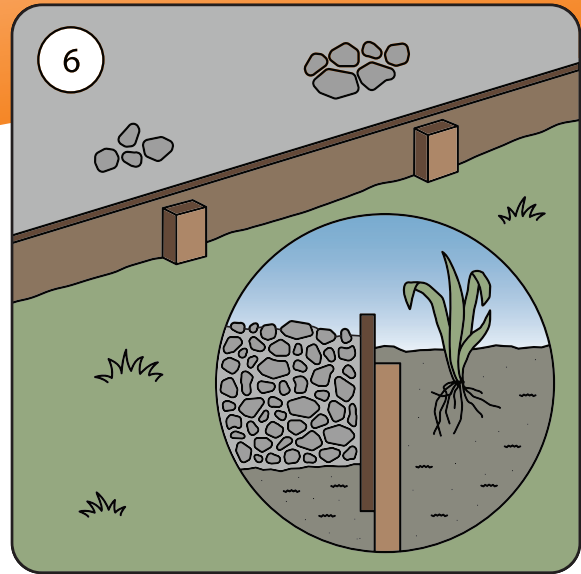


Fill both sides of the border with your chosen material just below the top edge. Let the posts disappear beneath the surface, no longer visible.

Ahora puede rellenar ambos lados del borde con el material deseado hasta justo debajo de la parte superior del borde. Los postes pueden desaparecer debajo de la superficie para que ya no las veas.

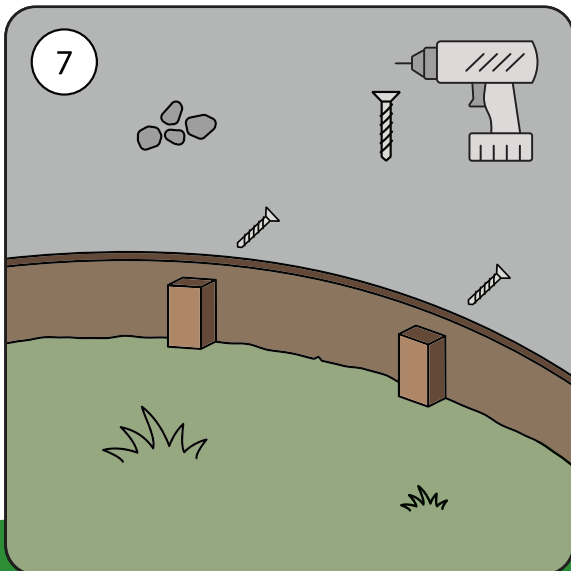

The boarder edge is easy to bend so you can create any shape. You can fix the edge with a few posts.

El borde es fácil de doblar para que puedas crear cualquier forma. Puedes arreglar el borde con los postes.

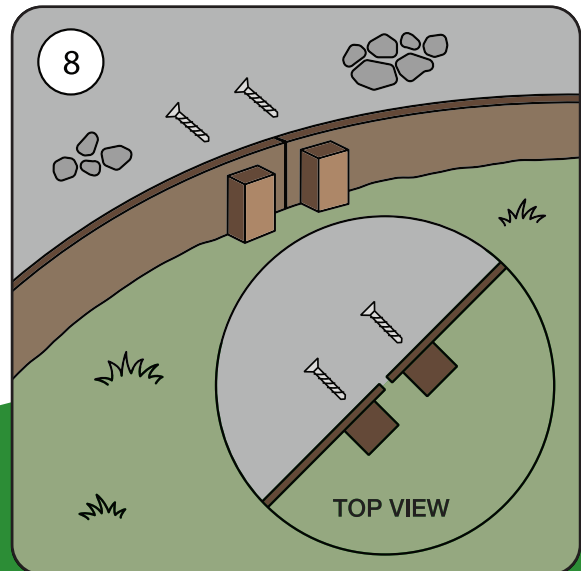

To connect 2 parts of the boarder edge you can place two posts near the ends and then screw the edge to the posts.

Para conectar 2 partes del borde, puede colocar dos postes cerca de los extremos y luego atornillar el borde a los postes.

It is advisable to immediately unroll the boarding edge at the start of your project so that the waves flatten out. Le recomendamos que desenrolle el border tan pronto como comience su proyecto para darle tiempo a aplanarse.